Exécution étanche à l'air par l'intérieur

Majpell® Le pare-vapeur pour les constructions de toitures, murs et de plafond

- ✓ **pour l'isolation entre chevrons, sur chevrons et pour l'assainissement de toiture par l'extérieur**
  3 applications avec 1 seul pare-vapeur
- ✓ **flexibilité et stabilité de forme**
  pose rapide, simple et sans plis

Vidéos d'application, textes de soumission, épures sur
▸▸▸ www.siga.ch

N° d'article : 8510-150050
Rouleau : largeur x longueur : 1,5 m x 50 m = 75 m²
Poids : 11 kg

Couche PO renforcée par des fibres en PP
Epaisseur: 0,4 mm
Masse au mètre carré : 130 g/m²
CE, EN 13984
Type A

Stable aux UV jusqu'à 3 mois
Comportement au feu : classe E (selon EN 13501-1)
Indice de protection incendie : 5.2 (selon AEAI)
Valeur s_d : 5 m, protège la construction durablement de l'humidité

Trucs et astuces

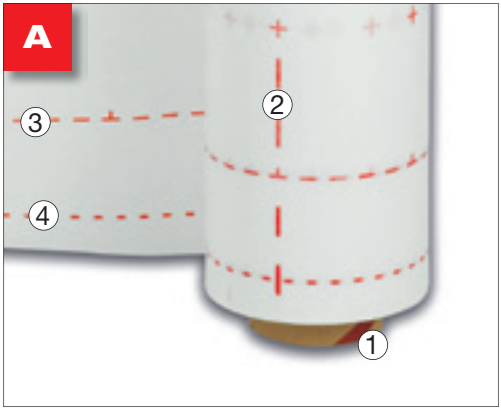

- **Le mandrin débordant** ① protège Majpell jusqu'au dernier mètre
- **L'aide au découpage** ② **l'aide a la pose** ③ **l'aide au collage** ④ font gagner du temps

Exécution étanche à l'air par l'intérieur

Twinet® Bande adhésive double face pour le prémontage de pare-vapeur sur des supports durs

- ✓ **bande adhésive double face**
  montage rapide et sûr, sans agrafage
- ✓ **se débite à la main**
  gain de temps
- ✓ **adhésion extrêmement forte**
  excellente résistance au vieillissement

N° d'article : 6610-2050
Carton : 10 rouleaux, rouleau : largeur x longueur : 20 mm x 50 m
Support en fils, se débite à la main
Epaisseur: 0,35 mm

Twinet ne convient pas pour supporter durablement des charges. Après le montage il faut procéder à une fixation supplémentaire du pare-vapeur par ex. lattes d'appui, sous-lattage, panneaux.

Montage d'un pare-vapeur sur une sous-construction en métal

Employez l'adhésif double face SIGA-Twinet pour le montage de Majpell sur des sous-constructions en métal
- Gain de temps

- Dérouler Majpell, découper
- Collez le côté lisse imprimé tourné vers l'applicateur
- Flèche inutile
- Faire se chevaucher les lés de 10 cm environ

Montage d'un pare-vapeur sur une sous-construction en bois

Employez l'adhésif double face SIGA-Twinet pour le montage de Majpell sur des sous-constructions en bois
- Evite des zones non étanches liées à l'agrafage

- Dérouler Majpell, découper

- Coller Majpell avec le côté lisse imprimé tourné vers l'applicateur
- Flèche inutile
- Faire se chevaucher les lés de 10 cm environ

Après le collage :
- Fixer le lattage en largeur ou longueur par rapport à la sous-construction (pour atténuer le poids de l'isolant)
- Monter revêtement en intérieur (protège des sollicitations mécaniques et UV)

Exécution étanche à l'air par l'intérieur

Sicrall® 60

Bande adhésive hautes performances monoface pour recouvrements

Vidéos d'application, textes de soumission, épures sur
▸▸▸ www.siga.ch

- ✓ **support solide**
  gain de temps en cas de recouvrements de grandes longueurs
- ✓ **se débite à la main**
  gain de temps
- ✓ **adhésion extrêmement forte**
  excellente résistance au vieillissement

N° d'article : 4510-6040
Carton : 8 rouleaux, rouleau : largeur x longueur : 60 mm x 40 m
Papier spécial renforcé : hydrofuge, se débite à la main

En présence d'une isolation sur chevrons et d'un assainissement de toiture par l'extérieur, nous recommandons Wigluv 60 pour un collage durablement étanche à l'air de pare-vapeur en cas de recouvrements.

Trucs et astuces

Pose en cas d'isolation en cellulose
- Nous recommandons une pose dans le sens des chevrons, un collage sur le chevron et la pose d'une lambourde avant l'injection de l'isolation.

Fermer le pli par un collage étanche à l'air :
- Fermer le pli par un collage en forme de T de manière transversale au recouvrement avec du Sicrall

Collage d'un recouvrement étanche à l'air

- Détacher la bande de séparation du Sicrall
- Centrer le Sicrall par rapport au recouvrement et le fixer
- Enlever la bande de séparation
- Coller le Sicrall sans traction et sans plis et frotter fortement contre le support

Voici le résultat :
- Collage durablement étanche à l'air du recouvrement avec Sicrall

Collage d'un joint de panneaux étanche à l'air

- Coller le Sicrall centré sur le joint

- Presser contre le support en frottant avec un rouleau en caoutchouc dur
- Renforce l'adhésion immédiate

Exécution étanche à l'air par l'intérieur

Rissan® 60 Bande adhésive hautes performances monoface pour traversées rondes

Vidéos d'application, textes de soumission, épures sur
▸▸▸ www.siga.ch

- ✓ **support souple**
  épouse le profil des tuyaux et des cables
- ✓ **élastique**
  assure l'étanchéité malgré les mouvements de la construction
- ✓ **adhésion extrêmement forte**
  excellente résistance au vieillissement

N° d'article : 2510-6025
Carton : 10 rouleaux, rouleau : largeur x longueur : 60 mm x 25 m
Feuille armée spéciale en PE, élastique

En présence d'une isolation sur chevrons et d'un assainissement de toiture par l'extérieur, nous recommandons Wigluv 60 pour un collage durablement étanche à l'air de pare-vapeur en cas de traversées rondes.

Trucs et astuces

A

- Pour des morceaux courts, détacher la bande de séparation
- Tirer **simultanément** sur le Rissan et la bande de séparation

- Bloquer le rouleau de Rissan d'une main
- Détacher le Rissan d'un coup sec vers l'arrière de la lame de l'autre main

Collage d'une traversée ronde étanche à l'air

01

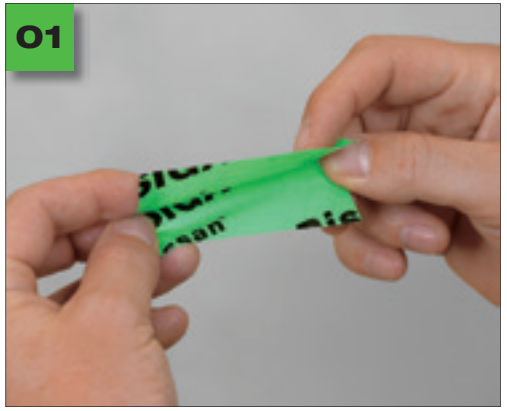

- Plier le Rissan dans le sens de la longueur

02

- Coller une moitié du Rissan le long du pli sur la traversée ronde puis l'autre moitié sur le pare-vapeur sans exercer de traction

03

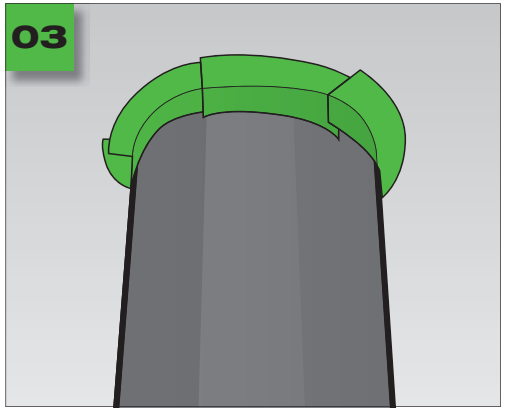

- Coller le Rissan en écailles autour des éléments de construction ronds

04

Voici le résultat :

- Traversée ronde rendue durablement étanche à l'air avec Rissan collé en écailles

Exécution étanche à l'air par l'intérieur

Primur® Rouleau

Adhésif hautes performances sur maçonneries crépies

- ✓ **pouvoir adhésif immédiat et extrême**
  pas de temps de séchage, raccordement en une seule étape
- ✓ **pour l'intérieur et l'extérieur**
  collage à partir de -10 °C, étanche à la pluie
- ✓ **propre et 50% plus rapide**
  appliquer le cordon Primur avant de monter le pare-vapeur / lé de sous-toiture

N° d'article : 3530-1208
Carton : 8 rouleaux
Rouleau : largeur x épaisseur x longueur : 12 mm x 4 mm x 8 m

L'endroit du collage ne doit pas rester dans de l'eau stagnante.
Primur peut être peint.

Trucs et astuces

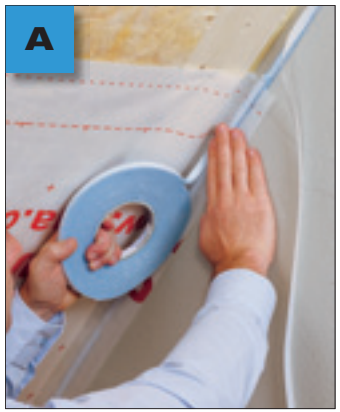

En cas de recouvrements :
- Monter le premier lé de Majpell
- Appliquer un cordon court de Primur dans la zone de recouvrement
- Monter la deuxième feuille de Majpell, frotter contre le support
- Coller le recouvrement avec Sicrall, voir page 15

Raccordement d'un pare-vapeur sur une maçonnerie crépie étanche à l'air

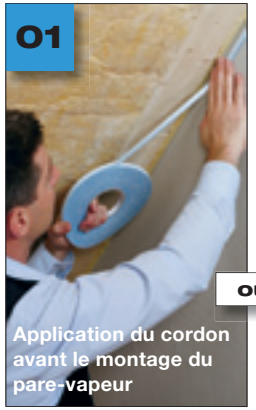

Application du cordon avant le montage du pare-vapeur

ou

Application du cordon après l'installation du pare-vapeur

- **Nettoyer** le support et le pare-vapeur
- Positionner le Primur, l'ajuster et presser
- Couper à la bonne longueur à l'aide d'un cutter et presser en frottant

- Enlever la bande de séparation

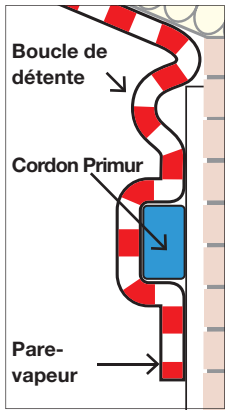

- Placer une boucle de détente dans le pare-vapeur
- Presser le pare-vapeur **fortement** contre le cordon de Primur

Voici le résultat :
- Pare-vapeur collé durablement étanche à l'air sur la maçonnerie crépie avec Primur

Exécution étanche à l'air par l'intérieur

Primur Boudin / Cartouche — Adhésif hautes performances sur maçonneries crépies

- ✓ **durablement autoadhésif et souple**
  évite la dégradation
- ✓ **latte de serrage superflue**
  gain de temps et d'argent
- ✓ **sans solvants**
  air ambiant sain

	Boudin	Cartouche
N° d'article :	3520	3510
Carton :	12 boudins + 5 embouts	12 cartouches
Contenu :	600 ml	310 ml
Consommation :	12 – 16 m	6 – 8 m

Conditionnement en PP, sans aluminium
100 % recyclable

Primur peut être peint.
Tenir hors de la portée des enfants !

Trucs et astuces

Avec pistolet SIGA pour boudin :
- L'embout à double épine perce l'emballage du Primur
- Le tube transparent permet de voir le niveau de produit

Avec pistolet SIGA pour cartouche :
- Pistolet robuste en demi-coquille – qualité professionnelle durable
- Avec dispositif d'arrêt – les mains et le pistolet restent propres

Raccordement d'un pare-vapeur sur une maçonnerie crépie étanche à l'air

01 Procédé humide

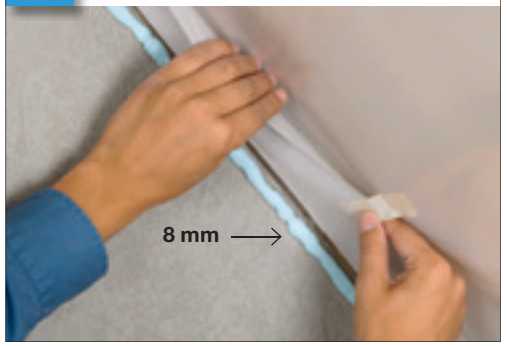

- Immédiatement après l'application du cordon de Primur épais de 8 mm, défaire le pare-vapeur fixé

02

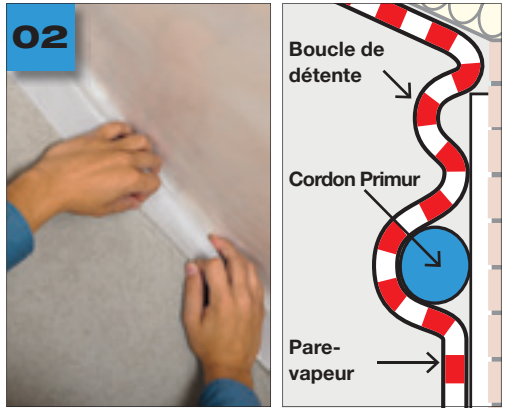

- Placer une boucle de détente dans le pare-vapeur
- Presser **doucement** le pare-vapeur sur le cordon de Primur **– ne pas l'aplatir !**
- Le cordon de Primur **doit conserver une épaisseur d'au moins 4 mm**

01 Procédé sec

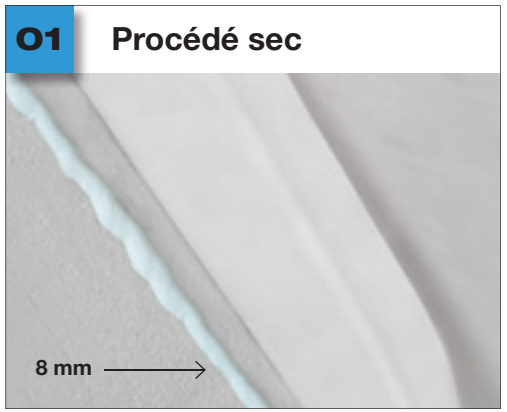

- Appliquer un cordon de Primur d'une épaisseur de 8 mm et laisser reposer **1 à 3 jours**

02

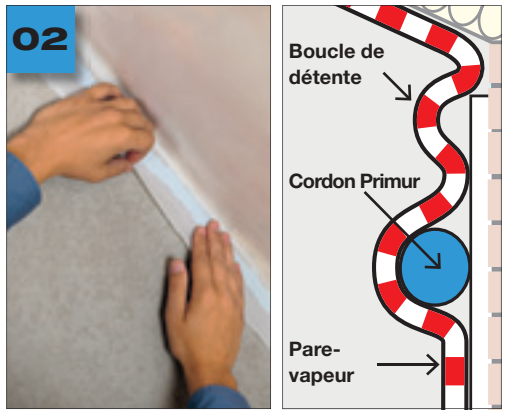

- Placer une boucle de détente dans le pare-vapeur
- Presser le pare-vapeur **fortement** contre le cordon de Primur

Exécution étanche à l’air par l’intérieur

Corvum® 30/30

Bande adhésive hautes performance pour traversées carrées, pannes, angles intérieurs et extérieurs et fenêtres de toit

- ✓ **prépliée sur mesure 30 mm/30 mm**
  sûre, sans plis dans les coins
- ✓ **1 bande de séparation saillante**
  1 bande de séparation déjà retirée
  collage simple et rapide
- ✓ **adhésion extra-forte**
  excellente résistance
  au vieillissement

N° d’article : 5200-303025
Carton : 8 rouleaux, rouleau : largeur x longueur : 30/30 mm x 25 m
Papier spécial renforcé : protégé contre les projections d’eau

Trucs et astuces

Utiliser la bande de séparation pour une mise en œuvre simple et rapide :

- **D’abord** replier le début de la bande de séparation, la bande de séparation est ainsi à portée de main et pourra s’enlever rapidement
- **Ensuite** coller le Corvum avec précision

Collage d’une traversée carrée étanche à l’air

- Couper le Corvum à longueur : ajouter 3 cm sur chaque côté
- Coller avec précision dans l’angle près de la poutre (pliage sur la poutre)
- Enlever la bande de séparation
- Déplier, frotter contre le support

- Entailler la longueur qui dépasse dans un angle de 45°
- **Ne pas commencer tout à fait sur l’angle de la poutre !**

- Répéter sur chaque côté de la poutre

Voici le résultat :

- Les poutres sont durablement collées étanche à l’air avec Corvum 30/30

Exécution étanche à l'air par l'intérieur

Raccordement d'un pare-vapeur à une panne étanche à l'air

- Coller le Corvum avec le bord préplié vers le haut avec précision sous les chevrons sur la panne
- Bien frotter vigoureusement contre le support

- Etape par étape retirer la bande de séparation et coller le pare-vapeur sur le Corvum
- Bien frotter vigoureusement contre le support

- Coller le pare-vapeur sur le chevron, voir Twinet page 13 ou l'agrafer

Voici le résultat :

- Le raccord de la panne est durablement collé étanche à l'air avec Corvum 30/30

Collage d'un angle intérieur étanche à l'air

- Déplier un morceau court de Corvum
- Inciser **le côté sans bande de séparation** au milieu
- Plier dans un angle de 90°
- Coller

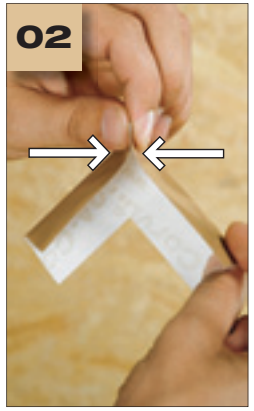

- Préplier l'angle avec précision
- Replier la bande de séparation

- Coller l'angle du Corvum et bien frotter vigoureusement contre le support
- **D'abord** répéter dans chaque angle intérieur

- **Ensuite** relier les angles intérieurs :
- Mettre le Corvum avec précision en place dans l'angle et coller en premier le côté sans bande de séparation, bien frotter vigoureusement contre le support, voir conseil A page 22
- Enlever la bande de séparation et bien frotter vigoureusement contre le support

Exécution étanche à l’air par l’intérieur

Collage d’un angle extérieur étanche à l’air

- Coller le Corvum sur le mur en positionnant le pli sur le bord extérieur
- Ajouter env. 3 cm de chaque côté, couper

- Enlever la bande de séparation
- Déplier

- Entailler l’angle à 45° vers l’extérieur
- **Ne pas commencer tout à fait dans l’angle !**

- Faire passer autour de l’angle extérieur
- Frotter vigoureusement contre le support

- Répéter sur chaque côté

- Insérer un morceau court de Corvum avec précision dans l’angle
- Enlever la bande de séparation
- Frotter vigoureusement contre le support
- Répéter sur chaque côté

Voici le résultat :

- L’angle extérieur est durablement collé étanche à l’air avec Corvum 30/30

Exécution étanche à l'air par l'intérieur

Raccordement d'un pare-vapeur à une fenêtre de toit étanche à l'air

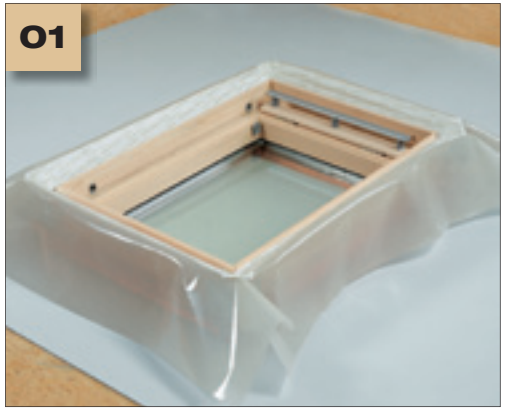

Fabriquer le tablier avant l'installation de la fenêtre de toit. Avantages :
- Pas de travail au-dessus de la tête
- Sécurité élevée
- Gain de temps

- Découper le pare-vapeur et le Corvum sur mesure

- Coller le Corvum en le centrant **(avec le pli affleurant le bord de la feuille)** sur le lé pare-vapeur
- Frotter vigoureusement contre le support
- Déplier le Corvum

- Coller le Corvum, avec la bande de séparation repliée, avec précision dans la rainure et frotter vigoureusement contre le support
- **Coller Corvum jusque dans l'angle**

- Détacher la bande de séparation progressivement et presser le Corvum dans la la rainure en frottant
- Répéter l'opération sur tous les côtés

- Inciser le pare-vapeur, l'agrafer
- Couper la partie qui dépasse

- Découper un morceau court de Corvum
- Découper un triangle avec un angle de 90°

- Coller le Corvum avec la bande de séparation replieé parfaitement ajustée dans l'angle

Exécution étanche à l'air par l'intérieur

Raccordement d'un pare-vapeur à une fenêtre de toit étanche à l'air

09

- Enlever la bande de séparation
- Bien frotter vigoureusement contre le support
- Répéter l'opération dans tous les angles

10

- Coller la bande de feuille pare-vapeur dans l'angle avec un morceau supplémentaire de Corvum

11

- Inciser la partie qui dépasse au milieu
- Replier et frotter vigoureusement contre le support
- Coller le recouvrement étanche à l'air avec du Sicrall

12

Voici le résultat :

- La fenêtre de toit est durablement collée étanche à l'air avec Corvum 30/30 et Sicrall

Corvum® 12/48

Bande adhésive hautes performances pour châssis de portes et fenêtres

- ✓ **prépliée sur mesure 12 mm/48 mm**
  invisible derrière le revêtement
- ✓ **1 bande de séparation saillante**
  1 bande de séparation déjà retirée
  collage simple et rapide
- ✓ **adhésion extrêmement forte**
  excellente résistance au vieillissement

N° d'article : 5200-124825
Carton : 8 rouleaux, rouleau : largeur x longueur : 12/48 mm x 25 m
Papier spécial renforcé : hydrofuge

Trucs et astuces

A

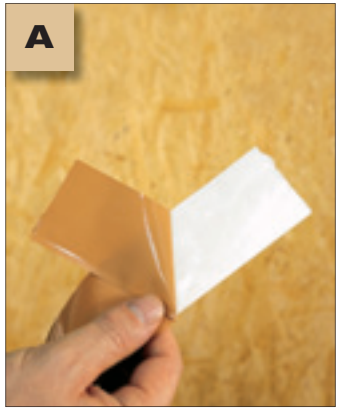

Utiliser la bande de séparation pour une mise en œuvre simple et rapide :

- **D'abord** replier le début de la bande de séparation, la bande de séparation est ainsi à portée de main et pourra s'enlever rapidement
- **Ensuite** coller le Corvum avec précision

Exécution étanche à l’air par l’intérieur

Collage de châssis de portes ou fenêtres encastrés étanche à l’air

- Découper un morceau court, déplier
- Inciser le côté 12 mm au milieu

- Plier dans un angle de 90°
- Coller
- Préplier l’angle

- Enlever la bande de séparation

- Ajuster l’angle intérieur
- Coller le côté 12 mm du Corvum sur le châssis de fenêtre
- **D’abord** répéter dans chaque angle intérieur

- **Ensuite** relier les angles intérieurs :
- Coller le côté 12 mm du Corvum sur le châssis de fenêtre
- Mesurer la longueur souhaitée, découper

- Enlever la bande de séparation
- Déplier
- Appuyer en frottant
- Répéter sur chaque côté

Voici le résultat :

- Châssis de fenêtre encastré collé étanche à l’air avec Corvum 12/48
- Corvum non visible derrière l’habillage

Exécution étanche à l'air par l'intérieur

Collage de châssis de portes ou fenêtres posés étanche à l'air

- Mesurer la longueur souhaitée
- Ajouter environ 3 cm sur chaque côté

- Inciser le coin en divisant l'angle en deux
- Replier
- Appuyer en frottant

- Répéter sur chaque côté

Voici le résultat :

- Châssis de fenêtre posé collé étanche à l'air avec Corvum 12/48

Sicrall® 150

Bande adhésive hautes performances monoface pour bouches d'injection et grosses fuites

- ✓ **adhésion extrêmement forte**
  excellente résistance au vieillissement
- ✓ **dans un distributeur en carton**
  le rouleau reste toujours protégé contre la poussière
- ✓ **avec lame et aide de mesure incorporées**
  façonnage rapide et simple

N° d'article : 4510-15040
Carton : 1 rouleau, rouleau : largeur x longueur : 150 mm x 40 m
Papier spécial renforcé : hydrofuge,
se débite à la main

Pour le collage durablement étanche au vent de bouches d'injection et de fuites à l'extérieur, nous recommandons Wigluv 150.

Collage d'une bouche d'injection et d'une grosse fuite étanche à l'air

- Sortir Sicrall 150 en tirant
- Mesurer la longueur souhaitée
- Détacher à l'aide de la lame

Pour les panneaux en dérivés de bois (OSB par ex.)

- Appuyer en frottant avec un rouleau en caoutchouc dur
- Renforce l'adhésion immédiate et simplifie le travail

Exécution étanche à l'air par l'intérieur

Rissan® 100 & 150 — Bande adhésive hautes performances pour raccorder des éléments de mur au plancher et plafond

- ✓ **pouvoir adhésif extrêmement fort sur les supports difficiles** avec primaire hautes performances SIGA-Dockskin®
- ✓ **applicable à partir de -10 °C** pouvoir adhésif extrêmement fort en cas de froid
- ✓ **ratio élevé de diffusion > 1 : 10** protège des dégradation des bâtiments

	Rissan 100	Rissan 150
N° d'article :	2510-10025	2510-15025
Carton :	6 rouleaux	4 rouleaux
Rouleau :	100 mm x 25 m	150 mm x 25 m

Feuille armée spéciale en PE, élastique.
L'endroit du collage ne doit pas rester dans de l'eau qui stagne.

Dockskin® — Primaire hautes performances pour renforcer des supports sableux ou fibreux

- ✓ **pouvoir adhésif extrême sur les panneaux mous en fibres de bois et la maçonnerie** avec SIGA-Wigluv
- ✓ **séchage rapide** pénètre en profondeur
- ✓ **mise en œuvre sur un support de température supérieure à -10 °C** sans solvants

N° d'article : 5910
Carton : 6 boîtes, 1 boîte : 1 kg
Consommation : • avec SIGA-Rissan 100 : 25 – 30 m
• avec SIGA-Rissan 150 : 15 – 20 m

Copolymère acrylique exempt de solvant en dispersion aqueuse.
Conservation : non ouvert 18 mois après la date de fabrication.
Nettoyer le pinceau immédiatement à l'eau.
Tenir hors de la portée des enfants !

Réalisation d'un raccord-socle étanche à l'air

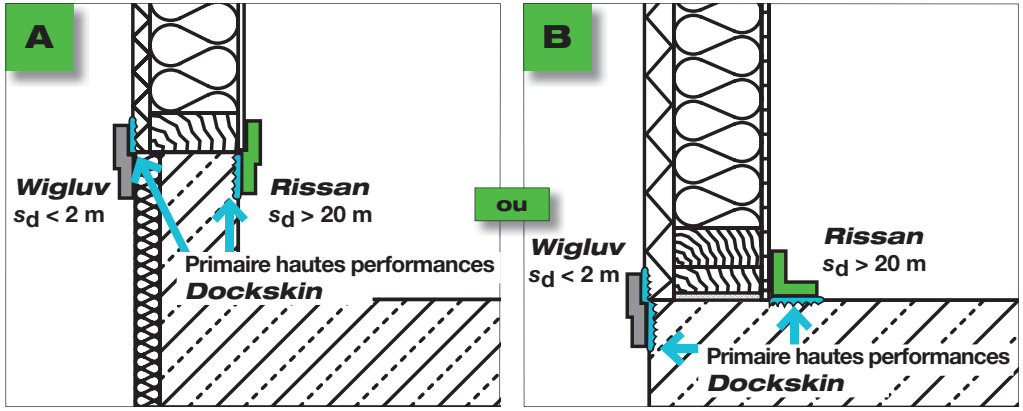

Coupe verticale socle

Coupe verticale dalle du radier

- Bien agiter **le primaire hautes performances Dockskin**
- Appliquer en couche couvrante
- En fonction de la température et du support, attendre 5 – 20 min jusqu'à ce que le Dockskin soit devenu **transparent** et **gluant**

- Positionner Rissan de manière centrée, ajuster
- Détacher **les bandes de séparation incisées** l'une après l'autre, frotter contre le support
- **Remarque :** Coller au préalable une quantité suffisante de Rissan sur le béton ou les panneaux mous en fibres de bois

Garantie

SIGA garantit toutes les caractéristiques mentionnées dans le mode d'emploi.

Toutefois, la garantie est annulée dans le cas d'une application ou utilisation divergente du mode d'emploi ou :

- en présence d'influences inhabituelles, notamment de type chimique et/ou mécanique pouvant agir sur le produit
- en présence de sollicitations mécaniques permanentes (forces de traction et de pression par ex.) agissant sur le collage
- lés multicouches et panneaux ne possédant pas une cohésion interne suffisante
- en présence d'un collage étanche au vent et une pente du toit < 10 °
- en cas de revêtements ouverts de façade avec du Majcoat
- en cas de collage étanche à l'air pour les constructions de saunas et de piscines
- en cas d'un assainissement de toiture si l'une ou plusieurs des trois conditions préalables du Point 01, page 38 (Montage d'un pare-vapeur lors d'un assainissement de toiture par l'extérieur) ne sont pas remplies
- pour Dockskin, quand le collage n'est pas fait avec Wigluv, Rissan, Sicrall, Corvum, Primur, Twinet
- si les conditions pour la pose de lés en toute sécurité ne sont pas remplies : la sous-construction doit être exempte de tout objet en saillie ou acéré tel que des vis, etc.
- si les conditions pour le collage en toute sécurité ne sont pas remplies : le support doit être sec, solide, balayé et exempt de graisses et ne pas présenter de propriétés anti-adhésives. Avant de procéder au collage, nettoyer le support et les lés et réaliser un essai de collage sur site. Renforcer en cas de besoin avec le primaire hautes performances SIGA-Dockskin
  Attention ! Les endroits du collage ne doivent pas rester dans de l'eau qui stagne.
  Des plis ou tensions dans le lé / la bande doivent être éliminés par des incisions puis recollés.

Ceci n'affecte pas vos droits légaux.

Système d'Alerte Précoce de SIGA
Les changements et nouveaux produits en matière de supports, panneaux et lés courants du commerce sont détectés systématiquement grâce au système unique de veille du marché de SIGA et constamment intégrés dans le développement et la mise au point des produits SIGA.
Il est donc conseillé de veiller à un écoulement régulier des stocks afin de bénéficier toujours de produits SIGA à la pointe de la technique et des connaissances en matière d'écologie.

Mode d'emploi
Il se peut qu'un mode d'emploi actuel devienne obsolète en raison de nouvelles connaissances ou développements. Vous trouverez la version en vigueur sous **www.siga.ch**

Données techniques

Substance adhésive
Les adhésifs hautes performances SIGA sont exempts de solvants, COV, substances à émissions lentes, plastifiants, chlore et formaldéhyde. Une fois collés, ils ne peuvent plus être enlevés.

Température de mise en œuvre
A partir de -10 °C
Primur en cartouche et boudin : à partir de +5 °C

Résistance thermique
-40 °C à +100 °C

Résistance au vieillissement
Fort pouvoir adhésif durable, ne peut devenir cassant en raison de l'absence de caoutchouc, résine et solvants.

Stockage
Stocker dans un **endroit frais et sec** dans l'emballage d'origine.
Stocker Primur cartouche, Primur boudin et Dockskin dans leur emballage d'origine dans un endroit frais, sec et **à l'abri du gel**.
Stocker Majpell et Majcoat dans un endroit frais, sec et **à l'abri des UV**.

Développement et fabrication : © SIGA

L’adhésif hautes performances SIGA approprié pour les supports les plus divers

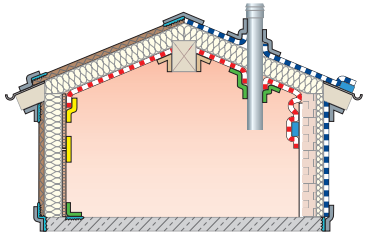

	Twinet®	Rissan® 60	Rissan® 100	Rissan® 150	Sicrall® 60	Sicrall® 150	Corvum® 30/30	Corvum® 12/48	Primur® Cartouche	Primur® Boudin	Primur® Rouleau	Wigluv® black	Wigluv® 60	Wigluv® 100	Wigluv® 150
Bois	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Panneaux en dérivés de bois dur	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Panneaux mous en fibres de bois														✔*	✔*
Panneaux en fibroplâtre	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔
Panneaux en placoplâtre	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
Panneaux en fibrociment	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Béton, maçonnerie, crépi	✔*		✔*	✔*					✔	✔	✔	✔*		✔*	✔*
Bitume dans la zone du socle			✔	✔							✔			✔	✔
Isolation périmétrique			✔	✔										✔	✔
Métaux	✔	✔	✔	✔			✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔
Matières synthétiques dures	✔	✔	✔	✔			✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔
Câbles électriques		✔	✔	✔								✔	✔	✔	✔

* à consolider avec le primaire hautes performances SIGA-Dockskin

Tous les supports mentionnés ci-dessus peuvent, au besoin, être consolidés avec le primaire hautes performances SIGA-Dockskin.

L’adhésif hautes performances SIGA approprié pour les lés les plus divers

	Twinet®	Rissan® 60	Rissan® 100	Rissan® 150	Sicrall® 60	Sicrall® 150	Corvum® 30/30	Corvum® 12/48	Primur® Cartouche	Primur® Boudin	Primur® Rouleau	Wigluv® black	Wigluv® 60	Wigluv® 100	Wigluv® 150
Lés pare-vapeur / écrans de vapeur • Lés PE-/PA-/PO-/PP lisses à légèrement rugueux • Papiers kraft • Feuilles en aluminium	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
Lés pare-vapeur / écrans de vapeur en cas d’isolation sur chevrons et d’assainissement de toiture par l'extérieur • Lés PE-/PA-/PO-/PP lisses à légèrement rugueux	✔								✔	✔	✔		✔	✔	✔
Lés de sous-toiture / de sous-couverture (à l’exception de lés en bitume et PVC, sauf autorisation individuelle par SIGA)											✔		✔	✔	✔
Écrans pour façades	✔										✔	✔	✔	✔	✔